SGH-E370
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik **uyarıları**

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 90.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
▶	Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [OK/i].
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>.

Telefonunuzun özellikleri



- **Kamera ve video kamera**
  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

- **Müzik çalar**
  Telefonunuzu Müzik çalar gibi kullanarak MP3 müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

- **Web tarayıcı**
  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Fotoğraf, resim, video ve diğer kişisel verilerinizi gönderin; ücretsiz ve kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak başka aygıtlara bağlanın.

- **Arayanın fotoğraflı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**
  Arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından anlayabilirsiniz.

- **Kartvizit**
  Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz. Kendinizi yeni insanlara tanıtırken, bu kullanışlı elektronik kartvizitten yararlanın.

- **Multimedya mesaj servisi (MMS)**
  Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **E-posta**
  Resim, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.

- **Java oyunu**
  Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Takvim**
  Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.

- **Ses kaydedici**
  Not veya ses kaydedebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz 6

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç 7

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme ... 7
Açılış/Kapanış ... 8
Tuşlar ve ekran ... 9
Menü fonksiyonlarına erişme ... 11
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 12
Arama yapma/aramaları yanıtlama ... 14

Telefonun ek özelliklerini kullanma 14

Kamera, Müzik çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma ... 14
Müzik çalma ... 15
Web'de gezinme ... 17
Rehberi kullanma ... 17
Mesaj gönderme ... 18
Mesajları görüntüleme ... 20
Bluetooth'u kullanma ... 21
Menüleri numaradan hızlı açma ... 22

Metin girme 23

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları 25

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları 29

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme 88

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi 90

İçindekiler 97

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kayıtları ▶ sf. 29

1 Son görüşmeler ▶ sf. 29
2 Cevapsız aramalar ▶ sf. 30
3 Giden aramalar ▶ sf. 30
4 Gelen aramalar ▶ sf. 30
5 Tümünü sil ▶ sf. 30
6 Arama süreleri ▶ sf. 30
7 Arama ücretleri* ▶ sf. 31

2 Rehber ▶ sf. 31

1 Rehber ▶ sf. 31
2 FDN listesi* ▶ sf. 32
3 Yeni kişi ekle ▶ sf. 32
4 Grup ▶ sf. 33
5 Hızlı arama ▶ sf. 34
6 Kartvizitim ▶ sf. 34
7 Numaram ▶ sf. 35
8 Yönetim ▶ sf. 35
9 Servis numarası* ▶ sf. 35

3 Uygulamalar ▶ sf. 36

1 Müzik Çalar ▶ sf. 36
2 Ses kaydedici ▶ sf. 38
3 Java dünyası ▶ sf. 39
4 Dünya saati ▶ sf. 40
5 Alarm ▶ sf. 40
6 Hesap makinesi ▶ sf. 41
7 Dönüştürücü ▶ sf. 41
8 Zamanlayıcı ▶ sf. 42
9 Kronometre ▶ sf. 42
10 SIM-AT* ▶ sf. 42

4 Tarayıcı ▶ sf. 43

1 Ana sayfa ▶ sf. 43
2 Yer imleri ▶ sf. 44
3 URL'ye git ▶ sf. 44
4 Önbelleği temizle ▶ sf. 44
5 Profil ayarları ▶ sf. 45
6 Geçerli profil ▶ sf. 46

5 Mesajlar ▶ sf. 46

1 Mesaj oluştur ▶ sf. 46
2 Mesajlarım ▶ sf. 49
3 Şablonlar ▶ sf. 54
4 Tümünü sil ▶ sf. 55
5 Ayarlar ▶ sf. 55
6 Telesekreter ▶ sf. 61
7 Acil yardım mesajı ▶ sf. 61
8 Hücre mesajları ▶ sf. 62
9 Bellek durumu ▶ sf. 62

6 Dosya yöneticisi ▶ sf. 63

1 Görüntüler ▶ sf. 63
2 Videolar ▶ sf. 64
3 Müzik ▶ sf. 65
4 Sesler ▶ sf. 65
5 Diğer dosyalar ▶ sf. 66
6 Bellek durumu ▶ sf. 66

7 Takvim ▶ sf. 67

8 Kamera ▶ sf. 70

9 Ayarlar ▶ sf. 75

1 Saat ve Tarih ▶ sf. 75
2 Telefon ayarları ▶ sf. 76
3 Ekran ayarları ▶ sf. 78
4 Ses ayarları ▶ sf. 79
5 Aydınlatma ayarları ▶ sf. 80
6 Şebeke servisleri ▶ sf. 80
7 Bluetooth ▶ sf. 83
8 Güvenlik ▶ sf. 85
9 Bellek durumu ▶ sf. 87
10 Ayarları sıfırla ▶ sf. 87

* Ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefon

Seyahat Adaptörü

Batarya

Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

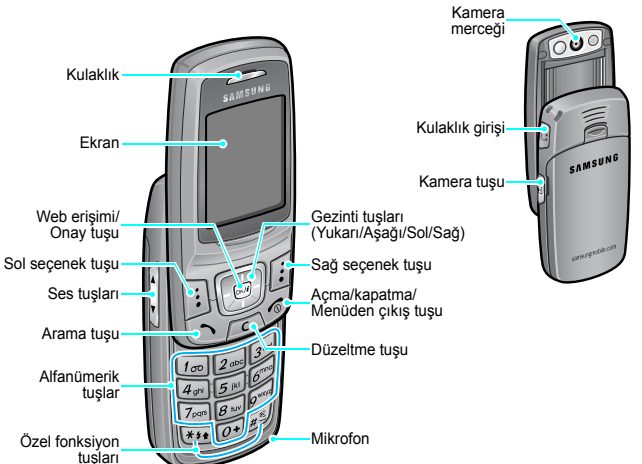

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz gibi abonelik bilgilerinin ve isteğe bağlı kullanabileceğiniz servislerin yüklenmiş olduğu bir SIM(Abone Kimlik Modülü) kart verilir.

Telefonu hazırlama ve şarj etme

1 Bataryayı çıkarın.

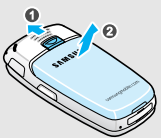

☑ Telefon açıksa, önce [ ] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı takın.

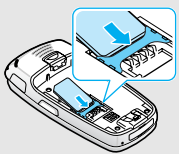

☑ Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Bataryayı yeniden takın.

4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

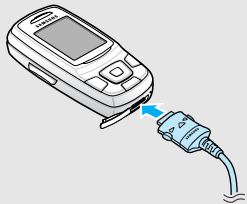

5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.

6 Telefon tamamen şarj edildiğinde, şarj cihazının fişini prizden çekin.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.

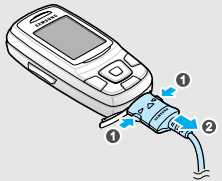

Batarya zayıf göstergesi

Batarya zayıfladığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

Açılış/Kapanış

Açma Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.	1. Telefonun kapağını kaydırın. 2. [ ] tuşuna uzun basın. 3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
Kapatma	1. Telefonun kapağını kaydırın. 2. [ ] tuşuna uzun basın.

Tuş kilidi

Telefonun kapağını kapattığınızda tuş kilidi özelliği görünen tuşları kilitler, böylece tuşlara yanlışlıkla basılması durumunda herhangi bir işlev çalışmaz.

Tuş takımının kilidini tekrar açmak için <**KilitAç**>'a ve ardından <**Tamam**> tuşuna basın.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ▶ sf. 76 Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeyi silmenizi sağlar.
	Aramanızı veya aramayı cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını almanızı sağlar.
	Telefonu açmak ve kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
	Özel karakterler girmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar. Bekleme modunda telefon açıkken, tuş takımı sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalıyken, aydınlatmayı açmak için uzun basın.
	Bekleme modunda, kamerayı açmak için uzun basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Genel Görünüm

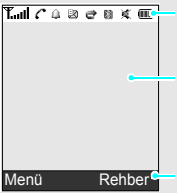

Simgeler
çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler
mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
seçenek tuşlarına atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler*

- Alınan sinyalin gücü
- EDGE şebekesi
- Arama devam ediyor
- Kapsama alanı dışındasınız; arama yapamaz veya gelen aramaları yanıtlayamazsınız.
- Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
- Yeni metin mesajı
- Yeni multimedya mesajı
- Yeni e-posta
- Yeni sesli mesaj
- Arama yönlendirme özelliği etkin ▶ sf. 81
- Bluetooth etkin ▶ sf. 83
- Alarm kurulu ▶ sf. 40
- Zil türü ayarları ▶ sf. 79
  - Gösterge yok: Melodi
  - : Titreşim
  - : Titreşim sonra melodi
  - : Melodi sonra titreşim
- Sessiz mod
- Batarya gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya [OK] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
   - Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın.
   - Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi** öğelerini seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.

Menü modu kaplama rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayol**'u seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] düğmesine basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

[▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, Müzik çalar, web ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Telefonun kapağını kaydırın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
3. Merceği çekmek istediğiniz nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [OK/] veya [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> düğmesine basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Görüntüler**→ **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [ok] veya [ ] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [ok], < > veya [ ] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için < > tuşuna basın.

Video dosyası oynatma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi** → **Videolar** → **Videolar** öğelerini seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik çalma

MP3 dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ▶ sf. 43
- Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ▶ sf. 85

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Müzik Çalar** öğelerini seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Listeye ekle** → **Tümünü ekle** veya **Dosya ekle** öğelerini seçin.
3. **Dosya ekle** de istediğiniz dosyaları seçmek için [OK/] tuşuna basın ve <**Ekle**>'ye basın.
4. Müzik çalar ekranına geri dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.

MP3 dosyasını yürütme

1. Müzik çalar ekranında [OK/] tuşuna basın.
2. Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - OK/: kayıttan yürütme işlemini duraklatır/devam ettirir.
   - Sol: önceki dosyaya döner. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
   - Yukarı: yürütme listesini açar.
   - ▲/▼: sesi ayarlar.
   - Aşağı: yürütme işlemini durdurur.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [OK/i] tuşuna basın.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için Gezinti tuşlarına basın.
- Bir öğeyi seçmek için <✓> tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> veya [**C**] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [**C**] tuşuna basın.
- Seçeneklere erişmek için [*] tuşuna basın veya ekranın üst kısmındaki öğesini seçin.

Rehberi kullanma

Giriş ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**>'e basın.
2. **Telefon** → bir numara türü seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Zil sesi, Grup ve Notlar.
4. Girişi kaydetmek için [OK/i] tuşuna basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**>'e basın.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir isim girin.
4. Girişi kaydetmek için [OK/i] tuşuna basın.

Bir kaydı bulma

1. Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Bir giriş seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın veya kişi ile ilgili bilgileri düzenlemek için [OK] tuşuna basın.

Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim** öğesini seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin.
3. Kartviziti kaydetmek için [OK] tuşuna basın.
4. Kartviziti başka kişilere göndermek için <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı** öğesini seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [OK] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.** öğesini seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesaj konusunu girin ve [OK/✎] tuşuna basın.
4. **Resim ve video** veya **Ses**'i seçin ve bir medya dosyası ekleyin.
5. **Mesaj**'ı seçin.
6. Mesaj metnini girin ve [OK/✎] tuşuna basın.
7. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Hedef numaraları veya adresleri girin.
9. Mesajı göndermek için [OK/✎] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** öğesini seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [OK/✎] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [OK/✎] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Resim, video, ses veya müzik dosyaları ekleyin.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [OK/✎] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <**Görntl**>'e basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir kısa mesaj seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <**Görntl**>'e basın.
2. Gelen kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta kutusu** öğesini seçin.
2. **Yeni posta kontrolü** ifadesi vurgulandığında e-postayı veya başlığı almak için <**Seç**>'e basın.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz, <**Sçnklr**>'e basın ve **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık** öğelerini seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara** öğelerini seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**>'a basın.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosya yöneticisi** veya **Takvim**'e erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth** öğelerini seçin.
4. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Menüleri numaradan hızlı açma

Arama ekranı, belirli menülere numara girerek erişmenizi sağlayan kısayollar sunar. Bu kısayollarla bir numara girdikten sonra hızla bir SMS mesajı gönderebilir, alarmı kurabilir, dönüştürme/hesaplama işlemi yapabilir veya randevu ayarlayabilirsiniz.

Menülere erişme

1. Bekleme modunda istediğiniz işlem için bir numara girin. Örneğin, alarmı kurmak için istediğiniz saati veya planınızı girmek için tarihi 4 basamaklı olarak girin.
2. Gezinti tuşlarından birine basın.

   Varsayılan olarak aşağıdaki uygulamalara erişebilirsiniz:

   - Yukarı: **Alarm** ▶ sf. 40
   - Aşağı: **Dönüştürücü** ▶ sf. 41
   - Sol: **Metin mesajı** ▶ sf. 46
   - Sağ: **Takvim** ▶ sf. 67

☑ Kısayolları **Gelişmiş kısayol**. ▶ sf. 77

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak mesaj gönderme/alma, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(GSM alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

Diğer ABC modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örneğin, T9 modunda *selam* yazmak için [**7**], [**3**], [**5**], [**2**] ve [**6**] tuşlarına basın.

   T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [**0**] tuşuna basın.

   Örneğin, *af* ve *ad* için [**2**] ve [**3**] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [**1**] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.

2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <**Ekle**>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve <**Ekle**>'ye basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
diğer sembolleri görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
girilen sembolleri temizleme	[**C**].
sembol ekleme	<**Tamam**>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

   ☑ • Son basamağı silmek için [**C**] tuşuna basın veya tüm ekranı temizlemek için [**C**] tuşuna uzun basın.
   • Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.

2. [ ] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde [ ] tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [**0**] tuşuna uzun basın. **+** karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [ ] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.

2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı buradan seçerek arayabilirsiniz. ▶ sf. 31

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ▶ sf. 34

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı bulun.
3. İstediğiniz numarayı aramak için <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için <**Kabul**> veya [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** seçeneği etkin durumdayken <**Reddet**> ve [ ] hariç istediğiniz tuşa basabilirsiniz. ▶ sf. 78
- Gelen bir aramayı reddetmek için <**Reddet**> veya [ ] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşuna uzun basın (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ▶ sf. 77

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <**Görntl**>'e basın.
2. Gerekirse cevapsız aramalar içinde yukarı/aşağı gidin.
3. İstediğiniz numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye basın ve sonra tekrar basın ve basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeye uzun basın.
görüşmeyi bitirme	düğmeye uzun basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlevlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa bir mesafe uzaklıktan telefonla konuşmak ve gelen sesi dinlemek hoparlörü kullanın. Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [OK/ℹ] ve ardından <**Evet**> tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için [OK/ℹ] tuşuna tekrar basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya geri almak için <**Beklet**>'e veya <**Geri al**>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <**Beklet**>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**>'e basın.
4. <**Sçnklr**>'e basın ve bekletilen aramayı bitirmek için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyseniz, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ▶ sf. 82

1. Aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**>'e basın.
3. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Ses netliği açık**/**Ses netliği kapalı**: gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri ortadan kaldırır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Sessiz**/**Sesi aç**: karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı**/**DTMF açık**: tuş seslerini açar veya kapatır.

  ☑ Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmek için **DTMF açık** seçilmelidir.
- **Rehber**: kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **DTMF gönder**: DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF sesleri telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj**: yeni bir mesaj göndermenizi veya alınan mesajlara erişmenizi sağlar.
- **Konferansa katıl**: bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 kişiyi dahil edebilirsiniz.
- **Aktar**: görüşmekte olduğunuz kişiyi, beklemeye aldığınız kişiye aktarmanızı sağlar. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.

- **Bekletilen aramayı bitir**: bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **Ayır**: konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için Katıl'ı seçin.
- **Kaldır**: konferans görüşmedeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.
- **Kulaklık moduna geçiş**/**Telefona geçiş**: aramayı Bluetooth stereo özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar.
- **SIM Servisleri**: haberler, hava tahminleri, eğlence ve yerel servisler gibi SIM kartınız tarafından sağlanan özel servislere erişim sağlar. Bu özellikten SIM Uygulama Araç Seti menülerini destekleyen bir SIM kart kullanıyorsanız yararlanabilirsiniz ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı görüntülenebilir.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Arama kayıtları *(Menü 1)*

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu fonksiyonu destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Arama kayıtları**'nı seçin.

Son görüşmeler *(Menü 1.1)*

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Bir arama kaydına erişme

1. Arama türünü seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

3. Bir aramaya ait ayrıntıları görmek için [OK] tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Rehbere kaydet**: numarayı Rehber'e kaydeder.
- **Mesaj gönder**: seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları silmenizi sağlar.

Cevapsız aramalar *(Menü 1.2)*

Bu menüde cevaplamadığınız son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar *(Menü 1.3)*

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

Gelen aramalar *(Menü 1.4)*

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

Tümünü sil *(Menü 1.5)*

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini seçmek için [OK] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Arama süreleri *(Menü 1.6)*

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi**: en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen**: yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan**: cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Süreleri sıfırla**: arama süreleri sıfırlanır. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.

Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ sf. 86

Arama ücretleri *(Menü 1.7)*

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti**: yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret**: tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti geçerse yeni bir arama yapabilmeniz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret**: **Maksimum ücret belirle** ayarında belirtilen maksimum ücret sınırını kontrol etmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla**: ücret sayaçları sıfırlanır.
- **Maksimum ücret belirle**: aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.
- **Fiyat/Birim**: yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

Rehber *(Menü 2)*

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Rehber**'i seçin.

Rehber *(Menü 2.1)*

Rehber'de kişi aramak için bu menüyü kullanın.

Bu menüye hızla erişmek için Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.

Kişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. Adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Düzenle**: kişi bilgilerini düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen adrese e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala**: kişiyi telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder**: kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçili kişiyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: kişi bilgilerini Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.

FDN listesi *(Menü 2.2)*

SIM kartınız destekliyorsa telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın. **FDN modu** menüsünden FDN modunu etkinleştirebilirsiniz. ▶ sf. 86

Kişi ekleme

1. <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. PIN2 kodunuzu girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Bilgi girin.
   - **Ad**: bir ad vermenizi sağlar.
   - **Telefon numarası**: telefon numarası eklemenizi sağlar.
   - **Konum**: bir konum numarası vermenizi sağlar.
4. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Kişi seçeneklerini kullanma

Bir kişiye gidin ve seçeneklere erişmek üzere <**Sçnklr**>'e basın. ▶ "Rehber seçeneklerini kullanma"

Yeni kişi ekle *(Menü 2.3)*

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine kişi kaydetme

1. **Telefon**'u seçin.
2. Kişiyle ilgili ayarları değiştirin veya kişiyle ilgili bilgi girin.
   - **Adı**/**Soyadı**: bir ad vermenizi sağlar.
   - **Cep**/**Ev**/**Ofis**/**Faks**/**Diğer**: istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
   - **E-posta**: bir e-posta adresi girmenizi sağlar.

- **Grafik kimliği**: birisi aradığında sizi uyaracak bir görüntü atamanızı sağlar.
- **Zil sesi**: o kişi aradığında sizi uyaracak özel zil sesini seçmenizi sağlar.
- **Grup**: kişiyi bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
- **Notlar**: kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.

3. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

SIM karta kişi kaydetme

1. **SIM**'i seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
   - **Ad**: bir ad vermenizi sağlar.
   - **Telefon numarası**: bir numara eklemenizi sağlar.
   - **Konum**: bir konum numarası vermenizi sağlar.

   ☑ Arayanın kimliğine resim, zil sesi veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Grup *(Menü 2.4)*

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <**Ekle**>'ye basın.
3. Eklenecek kişiyi seçin.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmenizi sağlar.
- **Ekle**: yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: seçilen grubun özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: istediğiniz grup üyelerine SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama *(Menü 2.5)*

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama numaraları atama

1. **2** - **9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş sesli mesaj sunucunuza ayrılmıştır.
2. İstediğiniz kişiyi kişi listesinden seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa, bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ekle**: daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar.
- **Görüntüle**: bir tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir**: bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır**: tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşa uzun basın.

Kartvizitim *(Menü 2.6)*

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi telefon belleğine telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ▶ sf. 32

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Düzenle**: kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Kartvizit alışverişi**: Bluetooth kullanarak diğer kişilerle kartvizit alışverişi yapmanızı sağlar.
- **Kaldır**: kartviziti silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: kişi bilgilerinizi Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.

Numaram *(Menü 2.7)*

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Yönetim *(Menü 2.8)*

Rehber'deki kişileri yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Varsayılan kaydetme**: kişilerin kaydedileceği varsayılan bir bellek yeri seçin. **Kaydederken sor**'u seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Hepsini kopyala**: SIM kartınızda kayıtlı kişilerin tümünü telefonunuzun belleğine kopyalamanızı veya tersini yapmanızı sağlar.
- **Kişilere göre sırala**: kişilerin sırasını değiştirmenizi sağlar.
- **Tümünü sil**: telefonun belleğindeki, SIM karttaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Ara**: rehberde kişilerin ad ve soyadlarının ilk harfleri kullanılarak arama yapılmasını sağlar.
- **Bellek durumu**: telefonunuzun belleğinde ve SIM kartta kayıtlı kişilerin sayısını kontrol etmenizi sağlar.

Servis numarası *(Menü 2.9)*

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstediğiniz numaraya gidin.
2. <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Uygulamalar *(Menü 3)*

Müzik dosyalarını veya Java oyunlarını yürütmek için bu menüyü kullanın. İsterseniz dünya saatlerini kontrol edebilir ve ses kaydedici, çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü, zamanlayıcı ve kronometre gibi kullanışlı özelliklerden de yararlanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

Müzik Çalar *(Menü 3.1)*

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. İlk olarak, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmeniz gerekir.

Müzik dosyalarını yükleme veya alma

Müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmek için bu yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ▶ sf. 43
- Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme
  ▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Etkin bir Bluetooth bağlantısının üzerinden indirme
  ▶ sf. 85

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir.
▶ sf. 65

Yürütme listesi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında, <**Şçnklr**>'e basın ve **Listeye ekle**'yi seçin.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
   - **Tümünü ekle**: telefonun belleğindeki tüm dosyaları çalma listesine eklemenizi sağlar.
   - **Dosya ekle**: belirli dosyaları yürütme listesine eklemenizi sağlar.
3. **Dosya ekle**'yi seçtiyseniz istediğiniz dosyaları seçmek için [OK] tuşuna ve <**Ekle**>'ye basın.
4. Müzik çalar ekranına geri dönmek için <**Geri**>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

Müzik çalar ekranında [OK] tuşuna basın.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	Fonksiyon
OK	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.

Tuşlar	Fonksiyon
Sol	Önceki dosyaya döner. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Yürütme listesini açar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
2	Yürütme animasyonunu değiştirir.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
6	Karışık modunu açar veya kapatır.

Müzik çalar seçeneklerini kullanma

Kayıttan yürütme sırasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Duraklat/Yürüt**: yürütme işlemini duraklatmanızı veya başlatmanızı sağlar.
- **Yürütme listesini aç**: yürütme listesine erişmenizi sağlar.
- **Kaldır**: seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayarlar**: müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

  Tekrar modu: bir tekrar modu seçmenizi sağlar.

  Karışık: müzik çaların müzikleri rasgele sırayla çalacak şekilde ayarlanmasını sağlar.

  Görüntüleme: yürütme animasyonunu değiştirmenizi sağlar.

  Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Yürütme listesine erişme

Müzik çalar ekranında yürütme listesine erişmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Yürüt**: seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.
- **Listeye ekle**: yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Sırayı değiştir**: yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.

- **Kaldır**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.

Ses kaydedici *(Menü 3.2)*

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/●] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.

   Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [OK/●] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini bitirmek için <**Kaydet**> veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [OK/●] tuşuna basın veya yeni bir not kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <**Sçnklr**>'e basın ve **Ses listesine git**'i seçin.
2. Bir sesli not seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	Fonksiyon
OK/●	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Not içinde geriye doğru gider.
Sağ	Not içinde ileriye doğru gider.
Yukarı	Yeni bir sesli not için Kaydet moduna geçmenizi sağlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.

Ses kaydedicinin ayarlarını değiştirme

Ses kaydedicinin varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ses kaydedici ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin:

- **Kayıt süresi**: maksimum kayıt süresini belirlemenizi sağlar.
- **Ses seviyesi**: ses seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Varsayılan ad**: sesli notların varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

Java dünyası *(Menü 3.3)*

Java oyunlarına erişmek, oynamak ve Java servislerine erişim ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Oyuna erişme

Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yordam oyundan oyuna değişebilir.

Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Başlat**: seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.
- **Sil**: seçili uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar**: uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzin**: şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Koruma**: silinmemesi için uygulamayı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Yükselt**: önceden tanımlanmış oyunlar dışındaki uygulamaları en son sürümüne yükseltmenizi sağlar.
- **Bilgileri SMS ile yolla**: önceden tanımlanmış oyunlar dışındaki uygulamaları içeren URL'yi SMS ile yollamanızı sağlar.
- **Bellek durumu**: uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları**: şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bir bağlantı profili ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

  APN: erişim noktası adını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

  Proxy: şebeke servislerine erişmek için bir proxy sunucu kullanıp kullanmayacağınızı belirtmenizi sağlar. Bu ayara bağlı olarak **Proxy ayarları** bölümündeki seçenekler farklı olabilir.

  Proxy ayarları: aşağıdaki seçenekleri içerir:

  *Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

  - **IP adresi**: HTTP proxy adresini girmenizi sağlar.

- **Bağlantı noktası**: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

- **DNS1**: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.
- **DNS2**: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

Dünya saati *(Menü 3.4)*

Bu menüyü dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. İstediğiniz şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın. Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Saat dilimini kaydetmek için [OK] tuşuna basın.

Yaz saatine ayarlama

1. Dünya haritasında, <**Sçnklr**>'e basın ve **Yaz saatine ayarla** öğesini seçin.
2. İstediğiniz saat dilimlerini seçmek için [OK] tuşuna basın.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarm *(Menü 3.5)*

Belirli saatlerde çalan alarmlar ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Alarmı ayarlama

1. Alarmın tipini seçin.
2. Tüm alarm seçeneklerini ayarlayın:
   - **Alarm**: alarmı etkinleştirmenizi sağlar.
   - **Alarm saati**: alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
   - **AM/PM**: 12 saatlik biçimde, **AM** veya **PM** seçeneğini seçmenizi sağlar.
   - **Alarm günü**: alarmın çalmasını istediğiniz günleri seçmenizi sağlar. **Yalnızca bir kez**'i seçerseniz alarm belirtilen saatte çalar ve sonra devre dışı kalır.
   - **Alarm sesi**: alarm sesini seçmenizi sağlar.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Alarmı durdurma

- Uyandırma harici bir alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için, <**Tamam**> veya [OK]. tuşuna basın.

5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <**Tamam**> ve [OK] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Erteleme işlemini en fazla beş defa yapabilirsiniz.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Telefon alarmın çalacağı saat geldiğinde kapalıysa açılır ve alarm çalar.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yı seçin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Hesap makinesi *(Menü 3.6)*

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
   - Ondalık basamak veya parantez girmek için <**.()**> tuşuna basın.
   - İmleci hareket ettirmek için [*] veya [#] tuşuna basın.
2. İstediğiniz matematik işlemine erişmek için Gezinti tuşlarından birine basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [OK] tuşuna basın.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

Dönüştürücü *(Menü 3.7)*

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

Dönüştürme işlemi yapma

1. Bir dönüştürücü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
   - Ondalık virgül için [*] tuşuna basın.
   - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

   Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Temizle**: mevcut değerleri silmenizi sağlar.
- **Çevir**: dönüştürme işleminin tersine yapılmasını sağlar.
- **Döviz kurları**: döviz kuru listesini görüntüler.

Zamanlayıcı *(Menü 3.8)*

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <**Ayarla**>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Geri sayma işlemini başlatmak için [OK] tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Zamanlayıcı çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basın.
- Zamanlayıcıyı çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında [OK] tuşuna basın.

Kronometre *(Menü 3.9)*

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [OK] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [OK] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.

SIM-AT *(Menü 3.10)*

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı *(Menü 4)*

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcısı kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. Kablosuz web'i kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere ve oyunlar, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çok çeşitli ortam içeriğine erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

Ana sayfa *(Menü 4.1)*

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [OK] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcıda gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	<✓> veya [OK] tuşuna basın.
bir önceki sayfaya dönme	<**Geri**> veya [**C**].
ana sayfaya dönme	ve [**C**] tuşuna uzun basın.

Tarayıcı seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için herhangi bir Web sayfasında [*] tuşuna basın veya ekranın üstündeki tuşunu seçin:

- **Geri**: bir önceki sayfaya geri gitmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa**: ana sayfaya dönmenizi sağlar.
- **Çık**: web tarayıcıdan çıkmanızı sağlar.
- **Yeniden Yükle**: geçerli sayfayı en güncel haliyle yeniden yüklemenizi sağlar.
- **URL Göster**: geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar.
- **Hakkında...**: web tarayıcısının sürümü ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Diğer telefon menülerine erişme

Herhangi bir web sayfasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için [#] tuşuna basın:

- **URL'ye git**: bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.
- **Yer imleri**: yer imi listesine erişmenizi sağlar.
- **Mesajlar**: SMS mesajı göndermenizi veya telefonda saklanan mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Dosya yöneticisi**: **Dosya yöneticisi** menüsüne erişmenizi sağlar.

Tarayıcıdan çıkma

Şebeke bağlantısını sonlandırmak ve tarayıcıdan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Yer imleri *(Menü 4.2)*

Bu menüyü, web sayfalarına kolayca erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Favori için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin ve [OK] tuşuna basın.

Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi öğesi seçildiğinde, web tarayıcı açılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın.

- **Git**: yer imi olarak kaydedilen web sayfasına erişmenizi sağlar.
- **Düzenle**: Favorinin adresini ve adını düzeltmenizi sağlar.
- **Sil**: seçili yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

URL'ye git *(Menü 4.3)*

Manuel olarak bir URL adresi girmek ve ilgili web sayfasına erişmek için bu menüyü kullanın.

Önbelleği temizle *(Menü 4.4)*

Önbellekte kayıtlı bilgileri silmek için bu menüyü kullanın. Önbellek, en son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellektir.

Profil ayarları *(Menü 4.5)*

Kablosuz web'e erişmek üzere kullanılacak bir bağlantı profili seçmek için bu menüyü kullanın. Ayarlarla ilgili seçenekleriniz konusunda ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her profil için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Profil adı**: bir profil adı girmenizi sağlar.
- **Ana Sayfa URL'si**: ana sayfanız olarak kullanılacak sayfanın URL adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı**: şebeke taşıyıcı türünü seçmenizi sağlar.
- **Proxy**: proxy sunucusu özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **GPRS ayarları**: aşağıdaki GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

  Proxy ***Devrede*** *olarak ayarlandığında:*

  Proxy IP: HTTP proxy sunucusunun adresini girmenizi sağlar.

  Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

  APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

  Proxy ***Devre dışı*** *olarak ayarlandığında:*

  DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

  DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

  APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.
- **GSM ayarları**: aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

  Proxy **Devrede** *olarak ayarlandığında:*

  Proxy IP: HTTP proxy sunucusunun adresini girmenizi sağlar.

  Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

  Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

  Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

  Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Geçerli profil *(Menü 4.6)*

Ayarlamış olduğunuz proxy sunucularından birini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Mesajlar *(Menü 5)*

SMS, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim ve hücre mesajlarına da erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluştur *(Menü 5.1)*

Mesaj oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı *(Menü 5.1.1)*

Kısa Mesaj Servisi (SMS); resim, animasyonlu görüntü ve melodi içerebilen metin mesajları gönderip almanızı sağlar.

1. Mesajınızı yazın.

   ☑ • Bir mesajda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.
   • <**Sçnklr**>'e basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. ▶ sonraki bölüm

2. İşlemi bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Yalnızca gönder**'i veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.

3. Hedef numarayı girin.

   Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

4. Mesajı göndermek için [OK/ℹ] tuşuna basın.

SMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Yalnızca gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kaydet ve gönder**: mesajın kopyasını kaydetmenizi ve göndermenizi sağlar.
- **Ekle**: metne şablon, Rehber'den kayıt veya yer imi eklemenizi sağlar.
- **Resim ekle**/**Animasyon ekle**/**Melodi ekle**: basit bir görüntü, hareketli görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
- **Dosya ekle**: kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
- **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** kutusuna kaydetmenizi sağlar.
- **Dil seç**: T9 giriş modunda kullanılan dili değiştirmenizi sağlar.
- **Metin stili**: metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.

Multimedya msj. *(Menü 5.1.2)*

Multimedya Mesaj Servisi (MMS); metin, görüntü, video ve sesi bir arada içeren mesajları telefondan telefona veya telefondan e-postaya gönderir.

1. **Konu** satırını seçin.

   ☑ Tüm alanlarda <**Sçnklr**>'e basarak çeşitli seçeneklerden yararlanabilirsiniz. ▶ sonraki bölüm

2. Mesaj konusunu girin ve [OK/ℹ] tuşuna basın.
3. **Resim ve video** veya **Ses** satırını seçin ve görüntü, video veya ses klibi ekleyin.

   ☑
   - Bir mesaj için izin verilen maksimum boyut servis sağlayıcınıza göre değişebilir.
   - Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

4. **Mesaj** satırını seçin.
5. Mesaj metnini girin ve [OK/ℹ] tuşuna basın.
6. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

7. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.

   Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

8. Mesajı göndermek için [OK/i] tuşuna basın.

MMS mesajı oluştururken seçenekleri kullanma

Bir mesaj oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ekle**: mesaj konusunu veya metnini eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: mesajınızın konusunda veya metninde değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Görüntüyü değiştir**/**Videoyu değiştir**/**Sesi değiştir**: eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Görüntü ekle**/**Video ekle**/**Ses ekle**: bir görüntü, video dosyası veya ses klibi eklemenizi sağlar.
- **Ön izleme**: mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** klasörüne veya şablon olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Sayfa ekle**: sayfa eklemenizi sağlar. Tüm sayfalara [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak gidebilirsiniz.
- **Sayfayı sil**: eklenmiş bir sayfayı silmenizi sağlar.
- **Sayfayı düzenle**: sayfanın gösterileceği süreyi değiştirmenizi veya sayfalar arasında ileri veya geri gitmenizi sağlar
- **Dosya ekle**: kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak veya **Diğer dosyalar** klasöründe depolanan belge dosyasını eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır**/**Ortamı kaldır**/**Sesi kaldır**/**Mesajı kaldır**: eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.

E-posta *(Menü 5.1.3)*

Metin, ses ve görüntü içeren e-postalar oluşturup gönderebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınızı ve profilinizi ayarlamanız gerekir. ▶ sf. 59, sf. 60

1. **Konu** satırını seçin.

   ☑ Tüm alanlarda <**Sçnklr**>'e basarak çeşitli seçeneklerden yararlanabilirsiniz. ▶ sonraki bölüm

2. E-postanızın konusunu girin ve [OK/i] tuşuna basın.

3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [ok/✎] tuşuna basın.
5. **Dosya ekleme** satırını seçin ve ortam dosyalarını ekleyin.

   ☑ Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

6. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
7. Bir e-posta adresi girin.

   E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
8. E-postayı göndermek için [ok/✎] tuşuna basın.

E-posta oluştururken seçenekleri kullanma

Bir e-posta oluştururken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Ekle**: e-postanızın veya e-posta metninizin konusunu eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
- **Görüntü ekle**/**Video ekle**/**Ses ekle**/**Müzik ekle**: telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Diğer dosyalar**: **Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Görüntüle**: eklenmiş bir öğeyi yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kayıt yeri**: mesajı **Taslak** veya **Klasörüm** kutusuna kaydetmenizi sağlar.
- **Dosya ekle**: kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır**/**Mesajı kaldır**: konuyu veya metni silmenizi sağlar.
- **Kaldır**: seçilen eki veya tüm ekleri silmenizi sağlar.
- **Tüm ekleri kaldır**: tüm ekleri silmenizi sağlar.

Mesajlarım *(Menü 5.2)*

Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu *(Menü 5.2.1)*

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde aşağıdaki simgeler görünebilir; simgeler mesajın türüne veya durumuna göre değişebilir.

- SMS/İletim raporu
- MMS
- MMS bildirimi (: Alınıyor, : Alınamadı)
- Web sunucularından iletim mesajı

- DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriği olan mesajlar başkalarına gönderilemeyebilir.
- Mesajın yanındaki **!** simgesi, mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

SMS mesajları

- **Yanıtlama yöntemi**: gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al**: mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

MMS mesajları

- **Al**: MMS mesajını MMS sunucusundan almanızı sağlar.
- **SMS ile yanıtla**: gönderen kişiye SMS yoluyla cevaplamanızı sağlar.
- **MMS ile yanıtla**: gönderen kişiye MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.

- **Engellenenler listesine ekle**: gönderenin mesajlarını reddetmek için gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al**: mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git**: mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

Yapılandırma mesajı

- **Yükle**: mesajda belirtilen ayarları telefonunuza uygular.
- **Adresi al**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

İletim raporu mesajları

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.

Taslak *(Menü 5.2.2)*

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Mesaj listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: mesajı açmanızı sağlar.
- **Düzenle**: mesajı düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçilen mesajı veya tüm mesajları silmenizi sağlar.
- **Klasörüme taşı**: Mesajı **Klasörüm** kutusuna taşımanızı sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Sıralama ölçütü:**: mesaj listesindeki sıralamayı değiştirmenizi sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

- **Ayrıntılar**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Giden kutusu *(Menü 5.2.3)*

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Yeniden gönder**: mesajı tekrar göndermenizi sağlar.
- **Dosyayı aç**: eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet**: eklenmiş olan dosyayı telefonun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı**/**SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu *(Menü 5.2.4)*

Bu klasörde gönderdiğiniz mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Dosyayı aç**: eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet**: eklenmiş olan dosyayı telefonun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **İlet**: mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı**/**SIM'e taşı**: mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

E-posta kutusu *(Menü 5.2.5)*

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

1. Bir e-posta hesabı seçin.

2. **Yeni posta kontrolü** görüntülendiğinde <**Seç**>'e basın. Telefon yeni e-postaları kontrol eder ve gelen e- postaları alır.

   E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

   - : Sunucudan alındı
   - : Alınıyor
   - : Alınamadı

   Mesajın yanındaki **!** simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. E-postada birden fazla sayfa varsa, sayfalar arasında geçiş yapmak için [▲/▼] tuşuna basın.

   İlk veya son sayfaya gitmek için [▲/▼] tuşunu basılı tutun.
5. Ekli bir dosyayı görüntülemek veya yürütmek için seçin.
6. Bir önceki veya bir sonraki e-postaya gitmek için [*] veya [#] tuşuna basın.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Al**: e-postaların birini veya tümünü e-posta sunucusundan alır.
- **Dosyayı aç**: eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet**: eklenmiş olan dosyayı telefonun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **Yanıtla**: gönderene veya diğer tüm alıcılara yanıt göndermenizi sağlar.
- **İlet**: e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçili e-postayı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle**: söz konusu adresten gelen veya söz konusu konuyu içeren e-postaların reddedilmesi için gönderenin e-posta adresini veya konuyu Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Dosyayı al**: mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.

- **Bluetooth ile yazdır**: e-postayı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: e-postayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörüm *(Menü 5.2.6)*

Bir mesajı okurken **Klasörüme taşı** seçeneğini kullanarak kaydettiğiniz mesajı saklamak için bu menüyü kullanın.

Şablonlar *(Menü 5.3)*

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonu *(Menü 5.3.1)*

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [OK] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın:

- **Düzenle**: seçili şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder**: şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçilen şablonu silmenizi sağlar.

MMS şablonu *(Menü 5.3.2)*

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya önceden tanımlanmış MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın:

- **Görüntüle**: seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder**: şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
- **Düzenle**: şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle**: yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Sil**: standart olanlar haricinde seçilen şablonları veya tüm şablonları silmenizi sağlar.

Tümünü sil *(Menü 5.4)*

Bir defada mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın. Silmek istediğiniz mesaj türlerini de seçebilirsiniz.

1. Silinecek mesaj klasörlerini veya türlerini seçmek için [OK/𝒊] tuşuna basın.
2. **<Sil>**'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Ayarlar *(Menü 5.5)*

Mesaj servislerini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı *(Menü 5.5.1)*

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları**: SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  Yanıt yolu: alıcıların size SMS sunucusu yoluyla cevap vermesine olanak sağlar.

  İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Karakter desteği: bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçtiğinizde bir çoklu dil karakteri girildiğinde telefon GSM-alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak çoklu dil yapar. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

  Geçerlilik süresi: mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.

  Mesaj türü: standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

  Servis merkezi: SMS sunucunuzun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

- **Engellenen numaralar**: mesaj alımının engellenmesini istediğiniz telefon numaralarını saklamanızı sağlar.

Multimedya msj. *(Menü 5.5.2)*

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları**: MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

İletim raporu: şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Adres gizleme: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

Okundu mesajı: mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: mesajların öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Geçerlilik süresi: mesajların MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

İletim başlama tarihi: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

- **Alma ayarları**: MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  İsimsizi reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.

  Reklama izin ver: reklam mesajlarını almanızı sağlar.

  Rapora izin ver: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.

  Ana şebekede mesaj alımı: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

  Dolaşımda alma: başka bir şebekenin kapsama alanında dolaşımda iken telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.

  Yerel şebekede veya dolaşımda mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

  - **Otomatik**: telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
  - **Reddet**: telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.
  - **Manuel**: telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **Al** seçeneğini kullanın.

- **MMS profilleri**: bir bağlantı profili ayarlamanızı ve MMS'de kullanılacak bir profili seçmenizi sağlar.

  Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

  Profil ayarları: her profil için aşağıdaki seçenekleri özelleştirmenizi sağlar.

- **Profil adı**: MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Sunucu URL'si**: MMS sunucunuzun URL adresini girin.
- **Proxy**: Proxy sunucusunu kullanarak GPRS şebekesine bağlanmanızı sağlar.
- **GPRS ayarları**: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.

*Proxy **Devrede** olarak ayarlandığında:*

IP adresi: IP adresini girmenizi sağlar.

Bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

*Proxy **Devre dışı** olarak ayarlandığında:*

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

- **Sürüm**: mesaj gönderme ve alma işlemi için bir OMA sürümünü ve maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

  ☑ Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 300KB'lik maksimum boyut desteklenmeyebilir. Bu durumda ayarı 100 KB'ye indirip tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar**: mesajları kabul edilmeyecek telefon numaralarını belirlemenizi sağlar. Burada belirtilen numaralar SMS engelleme listesine de eklenir.
- **Mesaj sınıfı**: MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  Mesaj sınıfı: ekleyeceğiniz mesaj türünü veya mesaj boyutunun gösterilip gösterilmeyeceğini seçmenizi sağlar.

  - **Metin**: en çok 30 KB metin ekleyebilirsiniz.
  - **Resim temelli**: en çok 30 KB olmak üzere video hariç istediğiniz türde öğe ekleyebilirsiniz.
  - **Resimle zenginleştirilmiş**: en çok 100 KB olmak üzere video hariç istediğiniz türde öğe ekleyebilirsiniz.
  - **Video temelli**: en çok 100 KB olmak üzere istediğiniz türde öğe ekleyebilirsiniz.

- **Video ile zenginleştirilmiş**: en çok 300 KB olmak üzere istediğiniz türde öğe ekleyebilirsiniz.

Oluşturma modu: bir MMS oluşturma modu seçmenizi sağlar.

- **Boş**: istediğiz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz.
- **Kısıtlandı**: mesaj sınıfında belirtilen içerik türünde ve boyutunda mesaj oluşturabilirsiniz.
- **Uyarı**: istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz, ancak içerik ve boyut maksimum sınırını geçtiğinde telefon size bildirecektir.

E-posta *(Menü 5.5.3)*

E-posta ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

☑ Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme ayarları**: e-posta gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

  Kendine kopyasını gönder: e-postalarınızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

  İletim onayı: şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Okundu onayı: e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

  Öncelik: e-postalarınızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

  İmza ekle: e-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı, kısa bir not veya etiket satırı eklemenizi sağlar.

  İsmi düzenle: imzanıza ad eklemenizi sağlar.

  Telefon numarasını düzenle: imzanıza telefon numarası eklemenizi sağlar.

  Notu düzenle: imzanıza etiket satırını girmenizi sağlar.

- **Alma ayarları**: e-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

  Kontrol etme aralığı: telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar. **Kullanılmıyor**'u seçerseniz, yeni e-postaları manuel olarak almak için **Yeni posta kontrolü** seçeneğini kullanın.

  Okundu mesajı: telefonun gelen e-postalar için okundu raporu istemi gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Duyuru**'yu seçerseniz, telefon bir okundu mesajı göndermeniz için sizi uyarır.

Alma seçeneği: telefonun yalnızca e-posta başlıklarını mı e-postanın tamamını mı yükleyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Silme seçeneği: e-postaların hemen veya sunucuya bir sonraki bağlanmanızda silineceğini belirtmenizi sağlar.

Reddetme üst sınırı: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

Mesajların kopyasını sunucuda bırak: aldıktan sonra e-postaların kopyasının e-posta sunucusunda bırakılmasını sağlar.

- **E-posta hesabı**: bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

  Geçerli hesap: bir hesap seçmenizi sağlar.

  Hesap ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesapları yapılandırmanızı sağlar. <**Oluştur**> veya <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur**'u seçin:

  - **Kullanımda**: geçerli e-posta hesabını etkinleştirmenizi sağlar.
  - **Hesap adı**: seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [OK/✎] veya <**Sçnklr**>'e basın ve **Sonraki**'yi seçin.

- **Kullanıcı adı**: bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.
- **E-posta adresi**: e-posta adresinizi girmenizi sağlar.
- **Yanıtlama adresi**: alıcıların yanıt mesajlarını göndermelerini istediğiniz e-posta adresini girmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [OK/✎] veya <**Sçnklr**>'e basın ve **Sonraki**'yi seçin.

- **SMTP sunucusu**: giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **SMTP bağlantı noktası**: SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **SMTP kullanıcı kimliği**: SMTP kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **SMTP şifresi**: SMTP şifresini girmenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı (SMTP)**: e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **Alan sunucu tipi**: gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

*Protokol türü **POP3** olarak ayarlandığında:*

- **POP3 sunucusu**: e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **POP3 bağlantı noktası**: POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Aynı kimlik ve şifre**: giden sunucusunda aynı SMTP kullanıcı kimliğini ve şifresini kullanmak için seçin.
- **POP3 kullanıcı kimliği**: POP3 kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **POP3 şifresi**: POP3 şifresini girmenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı (POP3)**: POP3 protokolü için güvenli bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **APOP oturumu**: APOP oturum açma şemasını kullanarak sunucuya bağlantı kurulmasını sağlar.

*Protokol türü **IMAP4** olarak ayarlandığında:*

- **IMAP4 sunucusu**: e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası**: IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Aynı kimlik ve şifre**: giden sunucusunda aynı SMTP kullanıcı kimliğini ve şifresini kullanmak için seçin.
- **IMAP4 kullanıcı kimliği**: IMAP4 kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **IMAP4 şifresi**: IMAP4 şifresini girmenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı (IMAP4)**: IMAP4 protokolü için güvenli bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **Ek iliştir**: e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **E-posta alma sınırı**: sunucudan alacağınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.

• **E-posta profili**: e-posta göndermek veya almak için gereken şebeke ayarlarını yapmanızı sağlar.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: en fazla beş adet e-posta profili oluşturabilirsiniz.

- **Profil adı**: bir profil adı girmenizi sağlar.
- **APN**: erişim noktası adını girmenizi sağlar.
- **Oturum kimliği**: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre**: şifreyi girmenizi sağlar.
- **DNS1**: birincil DNS adresini girmenizi sağlar.
- **DNS2**: ikincil DNS adresini girmenizi sağlar.

- **Engellenenler listesi**: bir e-posta Engellenenler listesi oluşturmanızı sağlar.

  Adres listesi: e-postaları reddedilecek adresleri belirtmenizi sağlar.

  Konu listesi: konu satırında yazdığı takdirde ilgili e-postaların reddedilmesini sağlayacak konuları belirtmenize olanak verir.

İletim mesajı *(Menü 5.5.4)*

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **Al**: telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi**: **Al** seçeneği **SMS-C'ye özel** olarak ayarlandığında, iletim mesajlarını almak istediğiniz sunucunun adresini girmenizi sağlar.

Telesekreter *(Menü 5.6)*

Arayanları geçerli durumunuzdan haberdar etmek ve mesaj bırakma sırasında yol göstermek için bu menüyü kullanın.

☑ Bu özellik etkinken <**Kabul**> seçeneğine basarak aramayı kabul edebilirsiniz.

- **Gelen kutusu**: arayanın bırakacağı mesajı dinlemenizi veya silmenizi sağlar.
- **Ayarlar**

  Devrede: bu özelliği açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

  Zaman ayarı: arama sinyali alımı ile telesekreter özelliğinin etkinleştirilmesi arasındaki süreyi ayarlamanızı sağlar.

  Ekran ayarı: bu özellik etkinleştirildiğinde arayan kişi mesajını kaydederken kayıt sesini duyabilirsiniz.

  Karşılama mesajını seç: telefonda iki tane varsayılan mesaj ve bir tane de kendi mesajınız bulunur. Kendi mesajınızı kaydettiğinizde yalnızca kullanıcı kaydını seçebilirsiniz.
- **Karşılama mesajımı kaydet**: mesajı kılavuza kaydetmenizi sağlar.
- **Tümünü sil**: kayıtlı mesajı silmenizi sağlar.

Acil yardım mesajı *(Menü 5.7)*

Acil bir durumda ailenize veya arkadaşlarınıza yardım için acil mesaj gönderebilirsiniz. Aynı zamanda acil durumda olan başkalarının gönderdiği acil mesajları da alabilirsiniz. Acil

mesaj gönderme ve alma seçeneklerini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Mesaj gönderme**: acil mesaj özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Acil mesaj göndermek için Bekleme modunda, telefonun kapağı kapalıyken [▲/▼] tuşuna 4 kez basın.

  Telefon acil mesaj göndemeye çalışırken ( ) simgesi kırmızı renk olur ve menü fonksiyonlarına erişemezsiniz. Simge mavi renk olduğunda telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz.

- **Alıcılar**: acil mesaj gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
- **Yeniden gönderme**: telefonun acil mesaj gönderme işlemini kaç kez tekrarlayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Gelen acil yardım uyarısı**: telefonun gelen acil mesajlar için önceden ayarlanmış uyarı tipini (siren ve uyarı mesajı) kullanıp kullanmayacağını ayarlamanızı sağlar. Hayır'ı seçerseniz telefon mesaj zil sesi ayarını kullanır.
- **Metin**: önceden ayarlanmış acil mesaj metnini kontrol etmenizi sağlar.

<**Sçnklr**> seçeneğine basarak ve Yardım'ı seçerek ekran yardımını görüntüleyebilirsiniz.

Hücre mesajları *(Menü 5.8)*

Hücre mesajlarını alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Oku**: gelen mesajları açmanızı sağlar.

  Geçici kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder.

  Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını belirsiz bir süre için kaydeder. <**Sçnklr**> tuşuna basın ve bir metin bildirimi görüntülendiğinde **Kaydet**'i seçin. Mesaj **Arşiv** kutusuna kaydedilir.
- **Al**: hücre mesajlarını almanızı veya almamanızı sağlar.
- **Kanal**: hücre mesajlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Dil**: hücre mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Bellek durumu *(Menü 5.9)*

Her mesaj tipi için maksimum belleği ve kullanılabilir belleği görmek istediğinizde bu menüyü kullanın. Her klasör için kullanılmakta olan bellek miktarını da görebilirsiniz.

Dosya yöneticisi *(Menü 6)*

Dosya yöneticisi menüsü; telefonun belleğinde bulunan görüntülere, videolara, müzik ve ses dosyalarına erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

☑ DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine göre, web içeriği başkalarına gönderilemeyebilir. İçerik simgesiyle gösterilir.

Görüntüler *(Menü 6.1)*

Bu menü yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız görüntüleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Bir görüntüyü izleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı, geçerli klasördeki her fotoğrafın arka arkaya sunulduğu slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. **Fotoğraflar**'ı seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir aralık seçeneği belirleyin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <**İptal**>'e basın.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resmi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Listele**: görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: görüntüyü ekranlar için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle**: görüntüye ifade simgeleri, çerçeveler veya efektler eklemenize olanak verir.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Taşı/En sevdiğim görüntülere taşı**: dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Slayt gösterisi**: tüm resimleri bir slayt gösterisi şeklinde izlemenizi sağlar.

- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: görüntüyü Bluetooth uyumlu bir yazıcıya yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Videolar *(Menü 6.2)*

Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz veya mesajla aldığınız ya da bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.

☑ Video kameralar gibi diğer aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde görüntülenemeyebilir.

Bir video klibi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Seyrederken, aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	Fonksiyon
OK/*i*	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Dosyada ileri doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Video seçeneklerini kullanma

Dosya listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçnklr**>'e basın.

- **Yürüt**: video klibi yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Taşı**/**En sevdiğim videolara taşı**: dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Müzik *(Menü 6.3)*

Bu menü yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız MP3 dosyalarını görüntüler.

Müzik dosyasını dinleme

Bir dosyaya gidin ve [OK/ɨ] tuşuna basın. ▶ sf. 36

Müzik seçeneklerini kullanma

Dosya listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Yürüt**: müzik dosyasını yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı e-posta veya Bluetooth yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yürütme listesine ekle**: seçili listeyi mevcut çalma listesine eklemenizi sağlar.
- **Ayarla**: müzik dosyasını zil sesi, bir Rehber kaydı için zil sesi veya alarm sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

  Tekrar modu: bir tekrar modu seçmenizi sağlar.

  Karışık: MP3 çaların müzikleri rasgele sırayla yürütmesini sağlar.

  Görüntüleme: kayıttan yürütme animasyonu seçmenizi sağlar.

  Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Sesler *(Menü 6.4)*

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses kliplerini görüntüler.

Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klibi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici**. ▶ sf. 38

Ses seçeneklerini kullanma

Dosya listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Yürüt**: ses klibini yürütmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: ses dosyasını zil sesi, bir Rehber kaydı için zil sesi veya alarm sesi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **En sevdiğim seslere taşı**/**Ses listesine taşı**/**Yüklenen seslere taşı**: dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Diğer dosyalar *(Menü 6.5)*

Aldığınız ancak telefonunuzun desteklemediği dosyalar bu klasörde tutulur. Desteklenmeyen dosya biçimleri *.doc, *.ppt, *.txt. dosyalarıdır.

Dosya listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: seçili dosyayı veya tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: görüntüyü Bluetooth uyumlu bir yazıcıya yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Bellek durumu *(Menü 6.6)*

Telefonun belleğindeki ortam öğeleri ile ilgili bellek bilgilerini görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Takvim *(Menü 7)*

Takvim menüsü plan ve programlarınızı takip etmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

Takvimden bir gün seçme

Takvim menüsüne girdiğinizde, takvim Aylık görünümde ve günün tarihi mavi bir kutuyla belirtilmiş olarak görülür.

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [▲/▼] tuşuna basın.

Öğe oluşturma

Plan ve program öğelerini, yıldönümlerini ve Yapılacaklar'ı takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla etkinlik kaydedilebilir.

Yeni bir plan ve program öğesini veya çeşitli öğeleri girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur** → **Plan&Program** veya **Çeşitli**'yi seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Konu**: öğenin başlığını girmenizi sağlar.
   - **Ayrıntılar**: öğeyle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
   - **Başlangıç tarihi** ve **Başlangıç saati**: öğenin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
   - **AM/PM**: 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
   - **Bitiş tarihi** ve **Bitiş saati**: öğenin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
   - **AM/PM**: 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
   - **Konum**: (**Plan&Program** için) öğenin yeri ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
   - **Alarm**: öğe için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
   - **önce**: alarmın sizi öğeden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
   - **Alarm sesi**: alarm sesini seçmenizi sağlar.
   - **Tekrarla**: (**Plan&Program** için) tekrarlanacak öğeyi ve tekrar sayısını seçmenizi sağlar.
   - **bitiş**: (**Plan&Program** için) öğe tekrarlanacaksa, bitiş tarihini ayarlamanızı sağlar.
4. Öğeyi kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü** öğelerini seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Sebep**: yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
   - **Tarih**: tarihi girmenizi sağlar.
   - **Alarm**: yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
   - **önce**: alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
   - **Alarm saati**: alarmın çalacağı saati girmenizi sağlar.
   - **AM/PM**: 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
   - **Alarm sesi**: alarm sesini seçmenizi sağlar.
   - **Her yıl tekrarla**: telefonun yıldönümünü size her yıl hatırlatmasını istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.
4. Yıldönümünü kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Yapılacaklar öğesi girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacaklar** öğelerini seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
   - **Yapılacaklar**: öğe ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
   - **Başlangıç tarihi**: başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
   - **Son tarih**: bitiş tarihini girmenizi sağlar.
   - **Öncelik**: öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
4. Öğeyi kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Takvime bakma

Öğeleri programladıktan sonra, takvimin alt kısmında aşağıdaki simgeler ve belirli bir güne ait öğe sayısı görüntülenir.

- Plan ve Program öğesi
- Yıldönümü
- Yapılacaklar öğesi
- Çeşitli öğeler

Bir öğeyi görüntüleme

1. Belirli bir güne ait öğeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Bir öğeyi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Düzenle**: öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur**: yeni bir öğe eklemenizi sağlar.
- **Gönder**: öğeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Görünüm modu**: takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Tamamlandı/Geri alındı**: yapılacaklar öğesinin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmenizi sağlar.
- **Sil**: öğeyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: öğe ile ilgili ayrıntıları Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar.

Takvim seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Görünüm modu**: takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar. ▶ sf. 69
- **Oluştur**: yeni öğe eklemenizi sağlar. ▶ sf. 67
- **Git**: günün tarihini seçmenizi veya erişmek istediğiniz tarihi seçmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü:**: öğeleri türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil**: farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı öğeleri silmenizi sağlar.
- **Geçmiş alarm etkinlikleri**: alarmları geçen etkinlikleri görüntülemenizi sağlar.
- **Bellek durumu**: takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Öğeleri farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Aylık veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <**Sçnklr**>'e basın ve **Görünüm modu** → bir görünüm modunu seçin.

Günlük görünüm

Seçili tarihe ait öğeleri görmenizi sağlar. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

Öğe durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:

- Alarm kurulu
- Tekrarlanan etkinlik
- ☑ Tamamlanmış iş

- Yapılacak işin önceliği
  (Kırmızı: yüksek, Mavi: normal ve Gri: düşük)

Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait öğeleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre varsa, programlı öğeyle ilgili bilgi bulunuyor demektir. İstediğiniz günde bir hücre seçin.

Geçmiş bir etkinlik alarmını görüntüleme

Planlanmış bir etkinlik, yıldönümüyle veya herhangi bir öğeyle ilgili bir alarmı gözden kaçırmışsanız, telefon bu geçmiş alarm etkinliğini siz onaylayana kadar saklar.

1. <**Sçnklr**>'e basın ve **Geçmiş alarm etkinlikleri**'ni seçin.
2. Bir öğe seçin.
3. Etkinliği onaylamak ve silmek için <**Onayla**>'ya basın.

Kamera *(Menü 8)*

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [ ] tuşunu basılı tutun.

- İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera, fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

1. Kamerayı açmak ve ekranı Çek moduna geçirmek için **Kamera** menüsüne erişin. Bekleme modunda [ ] tuşuna da uzun basabilirsiniz.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için < > tuşuna basın. ▶ sonraki bölüm

- Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ▶ sf. 72

3. Fotoğraf çekmek için [OK/i] veya [📷] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.

4.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğraf seçeneklerini kullanma	<**Sçnklr**>. ▶ sf. 72
fotoğrafı silme	[**C**] ve ardından <**Evet**>.
Çek moduna geri dönme	<**Geri**> veya [OK/i].

Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <☞> tuşuna basın:

- **Video kaydet**: kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu**: aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

  Tek çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar.

  Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçin.

- **Efektler**: renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler**: dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Flaş**: flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı**: kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflara git**: **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

  Boyut: bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.

  Kalite: bir görüntü kalitesi seçmenizi sağlar.

  Ekran modu: önizleme ekranı seçmenizi sağlar.

  Deklanşör sesi: deklanşöre bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.

  Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaparken duyulacak sesi kapatır veya açar.

  Parlaklık sesi: görüntünün parlaklığını ayarlarken duyulacak sesi kapatır veya açar.

  Varsayılan ad: dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Kamera kısayolları**: çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
Yukarı/ Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Kayıt moduna geçmenizi sağlar. ▶ sf. 73
2	Görüntünün boyutunu değiştirmenizi sağlar.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Kamera modunu değiştirmenizi sağlar.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
7	Dekoratif bir çerçeve seçmenizi sağlar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
*	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenizi sağlar.
0	**Fotoğraflar** klasörüne gitmenizi sağlar.
#	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Başka bir tane çek**: çek moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla**: fotoğrafı ekranlar için duvar kağıdı veya bir Rehber girişi için arayanın kimlik resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Çoklu çekim - tümünü sil**: tüm çoklu çekim fotoğraflarını silmenizi sağlar.

- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflara git**: **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar. ▶ sf. 63
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır**: görüntüyü Bluetooth uyumlu bir yazıcıya yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Video kaydetme

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

1. Çek modundayken [**1**] tuşuna basın.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
   - Kamera seçeneklerine erişmek için <> tuşuna basın. ▶ sonraki bölüm
   - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ▶ sf. 74
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK] veya [ ] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [OK], <> veya [ ] tuşuna basın. Video, **Videolar** klasörüne kaydedilir.
5.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
video klibi kayıttan yürütme	[OK].
video seçeneklerini kullanma	<>. ▶ sf. 75
video klibi silme	[**C**] ve ardından <**Evet**>.
Videolar klasörüne erişmenizi sağlar	[Yukarı]. ▶ sf. 64
Kayıt moduna geri dönme	<>.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek**: çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler**: renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.

- **Flaş**: flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı**: kamera kayda başlamadan önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git**: **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

  Kayıt modu: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

  - **MMS sınırı**: MMS mesajları için uygun bir video kaydetmenizi sağlar.
  - **E-posta sınırı**: e-postalar için uygun bir video kaydetmenizi sağlar.
  - **Normal**: geçerli olarak kullanılabilir sınırlar içinde bir video kaydetmenizi sağlar.

  Boyut: bir dosya boyutu seçmenizi sağlar.

  Kalite: bir görüntü kalitesi seçmenizi sağlar.

  Ses kayd.: sesli video klip kaydı yapmanızı sağlar.

  Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  Varsayılan ad: dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Video kayd. kısayolları**: kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuşları kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşlar	Fonksiyon
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
Yukarı/ Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
1	Fotoğraf çekme moduna geçer. ▶ sf. 70
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.

Tuşlar	Fonksiyon
4	Video kayıt modunu değiştirir.
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
7	Sesi kapatır veya açar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
*	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenizi sağlar.
0	**Videolar** klasörüne gitmenizi sağlar.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klibi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <> tuşuna basın.

- **Başka bir tane kaydet**: kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git**: **Videolar** klasörüne erişmenizi sağlar.
  ▶ sf. 64
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Koruma**: dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar**: dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ayarlar *(Menü 9)*

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları varsayılan durumlarına da sıfırlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve Tarih *(Menü 9.1)*

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Ana bölge** menüsünde saat diliminizi ayarlayın.

- **Saat**: geçerli saati ayarlamanızı sağlar.

- **Ana bölge**: kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.

  ☑ Saat dilimlerine yaz saatini uygulamak için **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.

- **AM/PM**: 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
- **Saat fomatı**: saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih fomatı**: bir tarih formatı seçmenizi sağlar.
- **Haftanın ilk günü**: takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını ayarlamanızı sağlar.

Telefon ayarları *(Menü 9.2)*

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil *(Menü 9.2.1)*

Ekran metni için çeşitli dillerden birini seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Açılış mesajı *(Menü 9.2.2)*

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Kaydırma ayarları *(Menü 9.2.3)*

Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir işlevi kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Yukarı**: gelen aramayı telefonun kapağını açarak yanıtlayıp yanıtlamayacağınızı ayarlamanızı sağlar.
- **Aşağı**: telefonun kapağını kapattığınızda kullanmakta olduğunuz menünün kalıp kalmayacağını belirlemenizi sağlar.

  ☑ **Aşağı** ayarını **İşleme devam et** olarak ayarlarsanız, tuş kilidi yalnızca Bekleme modunda çalışır.

Kısayol *(Menü 9.2.4)*

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir tuşa kısayol atamak için bu menüyü kullanın.

Kısayol menüsü atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Değiştir**: bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır**: tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

Gelişmiş kısayol *(Menü 9.2.5)*

Gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın. Arama ekranındaki metin mesajı, alarm, hesap makinesi, takvim ve dönüştürücü uygulamalarına hızla erişebilirsiniz.

Gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirme

1. Gelişmiş ekranında **Açık**'ı seçin.
2. <**Kaydet**>'e basın.

Gelişmiş kısayol tuşunu değiştirme

1. Kısayol tuşu olarak değiştirilecek tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Gelişmiş kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Değiştir**: bir kısayol menüsü atamanızı veya varolanı değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır**: seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır**: tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ses tuşu *(Menü 9.2.6)*

Ses tuşu ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ses tuşu fonksiyonu**: bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun basıldığında telefonun arama zil sesini kapatıp kapatmayacağını veya aramayı reddedip reddetmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Ayrıca, bir arama reddedildiğinde telefonun arayan kişiye SMS mesajı gönderip göndermeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.
- **Metin mesajı**: bir arama reddedildiğinde arayana gönderilecek mesajı girmenizi sağlar.

Ek ayarlar *(Menü 9.2.7)*

Otomatik tekrar arama veya yanıtlama özelliklerini açıp kapatabilir, ses netlik özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama**: telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Her tuşla yanıtla**: gelen bir aramayı, <**Reddet**> ve [ ] hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilmenizi sağlar.

  Bu seçenek seçildiğinde, bir aramaya cevap vermek için <**Kabul**> veya [ ] tuşuna basmanız gerekir.
- **Ses netliği**: karşıdaki kişinin siz fısıldasanız dahi sesinizi net bir şekilde duymasını sağlamak için mikrofonun hassasiyetini yükseltmenize olanak verir.

Ekran ayarları *(Menü 9.3)*

Ekran ve ışık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı *(Menü 9.3.1)*

Bekleme modunda görüntülenen arkaplan görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

Metin ekranı *(Menü 9.3.2)*

Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Metin konumu**: bir metin konumu seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı**'yı seçin.
- **Metin stili**: bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi**: bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.

Arama ekranı *(Menü 9.3.3)*

Arama sırasında girilen numaraların yazı tipi rengini ve boyutunu seçmek ve ekranın arkaplan rengini belirlemek için bu menüyü kullanın.

Takvim *(Menü 9.3.4)*

Bekleme ekranında geçerli takvimi görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Kaplama *(Menü 9.3.5)*

Menü modu için bir kaplama rengi seçmek üzere bu menüyü kullanın.

Ekran parlaklığı *(Menü 9.3.6)*

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Arayan bilgisini göster *(Menü 9.3.7)*

Bir aramayı cevapsız bıraktıktan sonra, arayan kişinin telefon numarasını veya Rehber'de kaydedilmişse adını ekranda görmek için bu menüyü kullanın

Ses ayarları *(Menü 9.4)*

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

Gelen arama *(Menü 9.4.1)*

Gelen aramaların ses ve uyarı tipini seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Uyarı tarzı**: gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.

  Melodi: telefon seçilen zil sesini kullanarak çalar.

  Titreşim: telefon çalmaz, titreşim yapar.

  Titreşim sonra melodi: telefon üç defa titreşir, sonra çalmaya başlar.

  Melodi sonra titreşim: telefon çalar, sonra titreşime geçer.
- **Zil sesi**: zil için bir ses seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi**: zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.

Tuş sesi *(Menü 9.4.2)*

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

☑ Bekleme modunda tuş sesini ayarlamak için [▲/▼] tuşlarını kullanabilirsiniz.

Mesaj zil sesi *(Menü 9.4.3)*

Gelen SMS, MMS ve e-postaların ses ayarlarını ayrı ayrı değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ses**: mesaj için hazırlanmış çeşitli seslerden birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı**: bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamanızı sağlar.
- **Tekrarlama**: yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu *(Menü 9.4.4)*

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

Kaydırma sesi *(Menü 9.4.5)*

Telefonun kapağını açarken veya kapatırken duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

Sessiz mod *(Menü 9.4.6)*

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek zil sesleri *(Menü 9.4.7)*

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı**: yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu**: yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama sırasında uyarı**: telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonları**: telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Aydınlatma ayarları *(Menü 9.5)*

Aydınlatma ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Aydınlatma *(Menü 9.5.1)*

Aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Açık**: aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Karartma**: aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.

Tuş takımı aydınlatması *(Menü 9.5.2)*

Tuş ışığı ayarını seçebilirsiniz.

- **Her zaman kullan**: herhangi bir tuşa bastığınızda aydınlatma açılır.
- **Gece kullan**: aydınlatma yalnızca 05:00 - 09:00 arasında açılır.
- **Ayarlanan zamanda kullan**: aydınlatma sizin belirlediğiniz zaman yanar.

Şebeke servisleri *(Menü 9.6)*

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

Arama yönlendirme *(Menü 9.6.1)*

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
   - **Her zaman yönlendir**: tüm aramaların yönlendirilmesini sağlar.
   - **Meşgulse**: başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
   - **Yanıt yoksa**: telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
   - **Ulaşılamıyorsa**: aramalar kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
   - **Tümünü iptal et**: tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.
2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'yı seçin.
4. **Yönlendir:** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçerseniz, **sn.** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
7. **<Seç>**'e basın.

Arama engelleme *(Menü 9.6.2)*

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
   - **Tüm gidenler**: tüm giden aramaları engellemenizi sağlar.
   - **Uluslararası**: uluslararası aramaları engellemenizi sağlar.
   - **Yurt içi hariç uluslararası**: yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
   - **Tüm gelenler**: gelen tüm aramalar engellenir.
   - **Yurt dışındayken gelenler**: telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
   - **Tümünü iptal et**: tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.

- **Engelleme şifresini değiştir**: servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve <**Seç**>'e basın.

Arama bekletme *(Menü 9.6.3)*

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tiplerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin ve <**Seç**>'e basın.

   Arama bekletme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'yı seçin.

Şebeke seçimi *(Menü 9.6.4)*

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayan kimliği *(Menü 9.6.5)*

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar. **Standart**'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

☑ Bazı şebekeler bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir.

Telesekreter *(Menü 9.6.6)*

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

☑ Telesekreter mesajlarınıza erişebilmeniz için önce telesekreter sunucusunun numarasını girmeniz gerekir. Telesekreterin numarasını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- **Telesekretere bağlan**: mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası**: telesekreter adını ve numarasını girmenizi sağlar.

Bant seçimi *(Menü 9.6.7)*

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir. Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900, Bileşik GSM 900/1800 ve Üç bant (GSM 900/1800/1900).

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeniz gerekebilir.

Bluetooth *(Menü 9.7)*

Bluetooth özelliklerini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir ve bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi, 10 metrelik alan içerisindeki tüm Bluetooth uyumlu aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hizada olmaları gerekmez.

- Aygıtlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- İyi bir performans için ses kaydedici, kamera ve Müzik çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini veya Bluetooth'u kullanırken bu multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Etkinleştirme**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Aygıtlarım**: bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- **Telefonumun görünürlüğü**: diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzu algılamasına izin vermenizi sağlar.
- **Telefonumun adı**: telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod**: diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.

- **Bluetooth servisleri**: mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. **Bluetooth** menüsünden **Aygıtlarım** öğesini seçin.
2. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

   Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın türünü belirtir:

   - Kulaklık
   - Yazıcı
   - Bilgisayar
   - PDA
   - Cep telefonu
   - Bilinmeyen aygıt

   Simgenin rengi, aygıtın durumunu gösterir:

   - Eşlenmemiş aygıtlar için gri
   - Eşlenmiş aygıtlar için mavi
   - Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için kırmızı
3. Bir aygıt seçin.
4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve <**Tamam**>'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve bunu ezberlemeniz gerekmez.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

☑ Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın bir kodu varsa, bunu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Bağlan**: kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes**: bağlı aygıtla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyalara göz at**: aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi**: aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıta yetki ver**/**Aygıtın yetkisini kaldır**: diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığında telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.

- **Sil**: seçili aygıtın veya tüm aygıtların aygıt listesinden çıkarılmasını sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İsteğiniz öğeyi seçin.
4. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
5. **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

   Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
6. Bir aygıt seçin.
7. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

1. Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, aygıtın telefonunuza erişmesine izin vermek için <**Evet**>'e basın.
2. Veriyi almak için <**Evet**>'e basın.

Güvenlik *(Menü 9.8)*

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

☑ PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya üç defa yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları şebeke operatörünüz verir.

PIN denetimi *(Menü 9.8.1)*

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir *(Menü 9.8.2)*

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN denetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi *(Menü 9.8.3)*

Telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitlemek için bu menüyü kullanın. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir *(Menü 9.8.4)*

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik *(Menü 9.8.5)*

Arama fonksiyonları dışında mesajlara, ortam dosyalarına, Rehber'e veya arama kayıtlarına erişimi kilitlemek için bu menüyü kullanın. Bir gizlilik seçeneği devredeyken kilitli öğelere veya fonksiyonlara erişebilmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi *(Menü 9.8.6)*

Bu menü, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM kart ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu *(Menü 9.8.7)*

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir *(Menü 9.8.8)*

SIM kartınız destekliyorsa mevcut PIN2'nizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Mobil İzleyici *(Menü 9.8.9)*

Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Mesajların gönderildiği telefon numarasını kontrol ederek telefonunuzu takip edebilirsiniz. Bu özellik, telefonun çalınması veya kaybolması durumunda işinize yarar.

☑ İzleme mesajı gönderimi, izinsiz SIM kartın kullanıcısına faturalanır. Telefonunuzu başka SIM kartlarla kullanabilmeniz için önce Mobil izleme özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

1. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.

2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
   - **Mobil İzleyici**: mobil izleyici özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
   - **Alıcılar**: izleme mesajlarının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
   - **Gönderen**: gönderenin adını girmenizi sağlar.
   - **Mesaj**: hazır izleme mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.
3. Bitirdiğinizde <**Kaydet**>'e basın.
4. Ekranda belirtilen servis hüküm ve koşullarını kabul ediyorsanız <**Kabul**>'e basın.

Bellek durumu *(Menü 9.9)*

Mesajların, ortam öğelerinin, takvim öğelerinin, kişilerin ve Java uygulamalarının bellek miktarını denetlemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, MMS, E-posta ve Dosya yöneticisi için paylaşılan belleği de kontrol edebilirsiniz.

Ayarları sıfırla *(Menü 9.10)*

Telefon ayarlarını, ekran ayarlarını ve ses ayarlarını ayrı ayrı sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için [OK] tuşuna basın.
2. <**Sıfırla**>'ya basın.
3. Sıfırlama işlemini onaylamak için <**Evet**>'e basın.
4. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.

☑ Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ sf. 86

Sorunları çözme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve SIM kart bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda abonesi olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [ ] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmediğinizden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([ ] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmediğinizden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Bataryanın şarjı yetersizdir. Bataryayı şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini ( ) kontrol edin. Çubukların sayısı güçlüden ( ) zayıfa ( ) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için Rehber özelliğini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve bataryadaki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.486W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle
  0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↘] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.

- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A
ABC modu, metin girişi • 23
Acil durum aramaları • 93
Açılış mesajı • 76
Açılış/kapanış tonu • 79
Açma/kapatma
    mikrofon • 28
    telefon • 8
Alarm • 40
Alınan mesaj
    e-posta • 52
    SMS/MMS • 49
Arama kayıtları
    cevapsız • 30
    gelen • 30
    giden • 30
Arama ücretleri • 31
Aramalar
    aktarma • 28
    bekletme • 27
    bekleyen • 82
    cevaplama • 26
    engelleme • 81
Aramalar (devam)
    reddetme • 26
    tekrar arama • 25
    yapma • 25
    yönlendirme • 81
Arayan grubu • 33
Arayan kimliği • 82
Arkaplan görüntüsü • 78
Aydınlatma süresi, ayarlama • 79

B
Bağlantı tonu • 80
Bant seçimi • 83
Batarya
    şarj etme • 7
    zayıf göstergesi • 8
Bekletme, arama • 27
Bekleyen arama • 82
Bellek durumu
    Rehber • 35
    telefon • 87
    yüklenen öğeler • 66
Bluetooth
    alma, veri • 85
    ayarlar • 83
    gönderme, veri • 85

C
Cevaplama
    arama • 26
    ikinci arama • 28
Cevapsız aramalar • 30

D
Dakika uyarısı • 80
Dil, seçme • 76
Dolaşım • 82
Dosya yöneticisi • 63
Dönüştürücü • 41
DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 61, 62, 63
DTMF sesleri, gönderme • 28
Duvar kağıdı • 78
Dünya saatleri • 40

E
Ekran
    ayarlar • 78
    aydınlatma, ayarlama • 80
    dil • 76
    düzen • 10
    parlaklık • 78
    simgeler • 10
Engelleme, aramalar • 81
E-postalar
    ayar • 58
    görüntüleme • 52
    oluşturma/gönderme • 48
    silme • 53

F
FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 86
Fotoğraflar
    çekme • 70
    görüntüleme • 63

G
Geçmiş alarm öğeleri • 70
Gelen aramalar • 30
Gelen kutusu, mesajlar
    e-posta • 52
    SMS/MMS • 49
Giden aramalar • 30
Giden kutusu, mesajlar • 52
Gizlilik • 86
Gönderilen mesajlar • 52
Görüntüler, yüklenen • 63

Güvenlik
bilgisi • 90
Güvenlik, aramalar • 85

H
Her tuşla yanıtla • 78
Hesap makinesi • 41
Hızlı arama • 34
Hoparlör özelliği • 27
HY (Hücresel Yayın) mesajları • 62

İ
İnternet • 43
İsimler
bulma • 31
girme • 23

J
Java uygulamaları • 39

K
Kamera
fotoğraflar • 70
videolar • 73
Karakterler, girme • 23
Kartvizit • 34
Kaydetme
sesli notlar • 38
videolar • 73
Kaydırma sesi • 79
Kilitleme
ortam içeriği • 86
SIM kart • 86
telefon • 86
Konferans görüşme • 28
Kronometre • 42

M
Mesaj oluşturma
e-posta • 48
MMS • 47
SMS • 46
Mesaj zil sesi • 79
Mesajlar
açılış • 76
e-posta • 48, 52
MMS • 47, 50
SMS • 46, 50
Metin giriş modu, değiştirme • 23
Metin, girme • 23
MMS mesajları
ayar • 55
görüntüleme • 49
oluşturma/gönderme • 47
Müzik çalar • 36
Müzik, yüklenen • 65

O
Otomatik tekrar arama • 78
Oyunlar • 39

P
PIN, değiştirme • 85
PIN2, değiştirme • 86
Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 91

R
Rehber
bulma • 31
düzeltme • 32
ekleme • 32
hızlı arama • 34
kopyalama • 32
seçenekler • 31
silme • 32, 35
yönetme • 35

S
Saat, ayarlama • 75
Sağlık ve güvenlik • 90
SDN (Servis Arama Numaraları) • 35
Ses ayarları • 79
Ses netliği • 28, 78
Sesler, yüklenen • 65
Sesli notlar
kayıt yapma • 38
yürütme • 38
Sessiz mod
ayar • 80
girme • 13
SIM kart
kilitleme • 86
takma • 7
Silme
arama kayıtları • 30
e-posta • 52, 53, 55
MMS • 50, 52, 55
Rehber • 32, 35
SMS • 50, 52, 55
takvim öğesi • 69
Simgeler, açıklama • 10
SMS mesajları
ayar • 55
görüntüleme • 49
oluşturma/gönderme • 46
Son numara, tekrar arama • 25
Sorunlar, giderme • 88

Ş
Şebeke bandı, seçme • 83
Şebeke seçimi • 82

Şebeke servisleri • 80
Şifre
arama engelleme • 82
telefon • 86

T
Takvim • 67
Tarayıcı, web • 43
Tarih, ayarlama • 76
Tekrar arama
manuel olarak • 25
otomatik • 78
Telefon
açma/kapatma • 8
dikkatli kullanım ve bakım • 95
ekran • 10
kilitleme • 86
paketi açma • 6
sıfırlama • 87
simgeler • 10
şifre • 86
Telefonu sıfırlama • 87
Tuş sesleri
açma/kapatma • 28
ayar • 79
ses seviyesi • 79

U
Uluslararası aramalar • 25

V
Videolar
görüntüleme • 64
kayıt yapma • 73

Y
Yayın mesajları • 62
Yol güvenliği • 92
Yönlendirme, aramalar • 81

Z
Zamanlayıcı • 42
Zayıf batarya göstergesi • 8
Zil
gelen aramalar • 79
mesajlar • 79

W
Web tarayıcı
erişim • 43
önbellek, temizleme • 44

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-E370

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı, adresi)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV**]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 31 — **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10783A
Turkish. 07/2006. Rev. 1.0